



JA-110I Sběrnicevý indikátor sekce či PG

Výrobek je komponentem systému **JABLOTRON JA-100**. Slouží pro optickou indikaci stavu sekci systému (zajištěno / odjištěno) anebo stavu programovatelných výstupů. Výrobek je určen k montáži proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Instalace

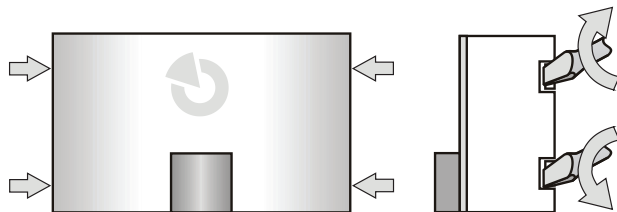

- Otevřete kryt indikátoru uvolněním čtyř západek pomocí vhodného plochého šroubováku, otočením ve směru šipek.
- Vyjměte desku ze spodního dílu uvolněním západky (1).

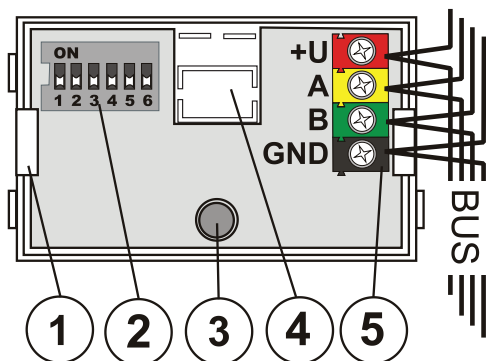

obrázek: 1 – západka desky; 2 – konfigurační přepínač; 3 – červená signálka indikátoru; 4 – vylamovací otvor; 5 – svorky sběrnice

- Přepínačem (2) nastavte číslo sekce (viz tab. 1) nebo výstupu PG (viz tab. 2), který má být indikován.
- Protáhněte kabel vylomeným otvorem (4) a připevněte spodní díl na zvolené místo.
- Zaklapněte zpět desku indikátoru a připojte kabel sběrnice do svorek (5).

Připojování sběrnice provádějte vždy při zcela vypnutém napájení systému.



Je-li indikátor umístěn mimo chráněný prostor je nutno přívod jeho sběrnice oddělit izolátorem sběrnice JA-110T.

- Po zapnutí systému otestujte funkci.
- Nasadte kryt indikátoru.

ON 1 2 3 4 5 6	SC 1	ON 1 2 3 4 5 6	SC 9
ON 1 2 3 4 5 6	SC 2	ON 1 2 3 4 5 6	SC 10
ON 1 2 3 4 5 6	SC 3	ON 1 2 3 4 5 6	SC 11
ON 1 2 3 4 5 6	SC 4	ON 1 2 3 4 5 6	SC 12
ON 1 2 3 4 5 6	SC 5	ON 1 2 3 4 5 6	SC 13
ON 1 2 3 4 5 6	SC 6	ON 1 2 3 4 5 6	SC 14
ON 1 2 3 4 5 6	SC 7	ON 1 2 3 4 5 6	SC 15
ON 1 2 3 4 5 6	SC 8		



tab. 1 - Nastavení pro indikaci sekce

ON 1 2 3 4 5 6	Pg 1	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 9	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 17	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 25
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 2	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 10	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 18	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 26
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 3	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 11	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 19	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 27
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 4	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 12	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 20	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 28
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 5	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 13	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 21	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 29
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 6	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 14	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 22	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 30
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 7	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 15	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 23	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 31
ON 1 2 3 4 5 6	Pg 8	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 16	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 24	ON 1 2 3 4 5 6	Pg 32

tab. 2 - Nastavení pro indikaci Pg výstupu

Poznámky:

- Indikátor nezabírá v ústředně žádnou pozici (nepřirazuje se do systému).
- Pokud připojíte více modulů se stejným nastavením, budou indikovat shodně.
- Počet indikátorů je limitován pouze odběrem proudu z ústředny.

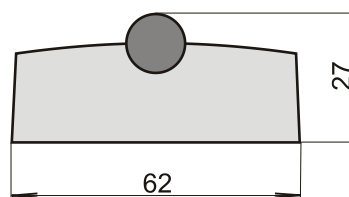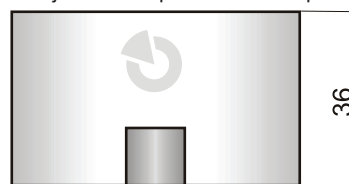

obrázek: rozměry indikátoru JA-110I.

Technické parametry

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V (9 ... 15 V)
Proudová spotřeba při záloze (LED svítí / nesvítí)	6 mA/3 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	6 mA
Rozměry	62 x 36 x 27 mm
Klasifikace	stupeň 2
dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
Prostředí dle	ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 až + 40 °C
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022



JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek JA-110I je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.