


# JA-114E Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou

Přístupový modul je komponentem systému **JABLOTRON 100**. Díky stavebnicové architektuře umožňuje vytvořit sestavu, odpovídající velikosti instalace a potřebám uživatelů. Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Přístupový modul obsahuje první ovládací segment (1), LCD displej (4), klávesnici a RFID čtečku (5). Pomocí segmentů JA-192E je možné sestavu rozšířit na požadovaný počet (max. 20 v jedné sestavě). Preferuje-li uživatel trvalý přístup, lze odklápací kryt klávesnice (7) demontovat. Modul funguje zároveň jako **čtečka bezdotykových přístupových karet / čipů (RFID)**.

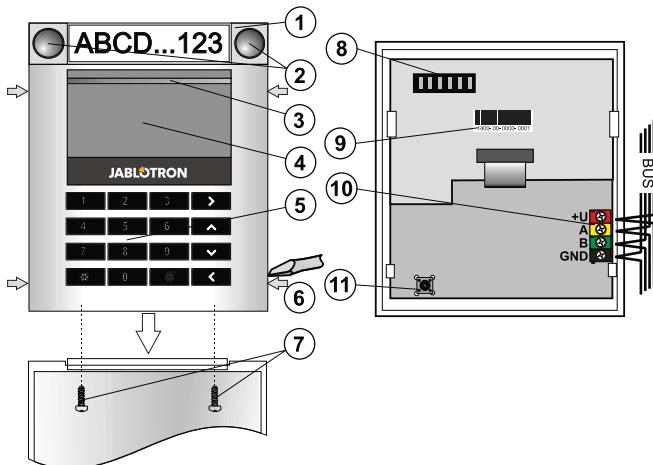

Obrázek č. 1: 1 – ovládací segment; 2 – tlačítka segmentu; 3 – prosvětlené aktivační tlačítka; 4 – informační LCD displej; 5 – přístupový modul se čtečkou RFID; 6 – západky pro otevření modulu; 7 – šrouby krytu;

Obrázek č. 2: 8 – kontaktní pole ovládacích segmentů; 9 – sériové číslo; 10 – svorkovnice sběrnice; 11 – sabotážní kontakt;

## Instalace

- Postupně stiskněte čtyři západky na bocích (6) a uvolněte modul ze zadního plastu.
- Při instalaci dalšího ovládacího segmentu nejprve vyjměte ukončovací krytku shora u 1. segmentu.
- Ze segmentů sejměte průhledné kryty (zapáčením z boku segmentu na obou stranách u tlačítek).
- Připojte vodič segmentu vždy do konektoru předchozího segmentu a zavakněte je do sebe (doporučujeme vždy stočit vodiče otočením segmentu o 360° – zamezí se tak případnému skřípnutí vodičů mezi plasty). Taktéž instalujte všechny požadované ovládací segmenty. Nakonec nasaďte zpět ukončovací krytku.
- Provlekněte kabel zadním plastem a přesroubou ho spolu se segmenty na vybrané místo. Při větším počtu ovládacích segmentů připevněte ke zdi též i segmenty (počet vrutů zvolte dle potřeby).
- Zapojte kabel sběrnice do svorkovnice (10).




**Připojování sběrnice provádějte vždy při zcela vypnutém napájení systému.**

- Zavakněte modul do sestavy.
- Dále se řďte instalacním manuálem ústředny. Základní postup:
  - Po zapnutí napájení modul žlutým blikáním aktivačního tlačítka (3) indikuje, že není přiřazen do systému.
  - V programu **F-Link** vyberte v kartě **Periferie** požadovanou pozici a tlačítkem **Přidat** zapněte režim učení.
  - Stiskněte prosvětlené aktivační tlačítko (3) nad displejem – tím se modul naučí a žlutá signálka zhasne.
- Po ukončení montáže vložte do krytů segmentů popisky a kryty uzavřete, viz obrázek č. 3. Tisk popisek je součástí programu F-Link (karta **Periferie**, na pozici modulu – **Vnitřní nastavení**).

## Poznámky:

Naučení modulu do systému je možné i zadáním sériového čísla (8) z programu **F-Link** nebo pomocí čtečky čárového kódu. Zadávají se všechny číslice uvedené pod čárovým kódem (1400-00-0000-0001).


Pro splnění ČSN EN 50131-3 je nutno západky krytu (5) zajistit dodanými šroubkami. Místa západek jsou zakreslena na obrázku č. 1 a jsou označena pomocí šípek.

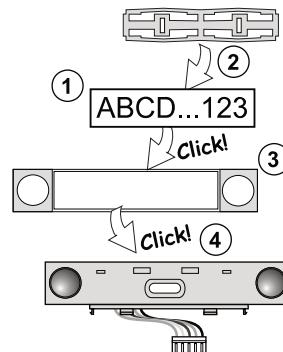

Obrázek č. 3: vložení popisku do ovládacího segmentu.

## Změny sestavy

Potřebujete-li změnit sestavu se segmenty, lze je oddělit zapáčením v příslušné dělící rovině z boku (na stranách od tlačítek). Vždy mějte odpojenou sběrnici systému.

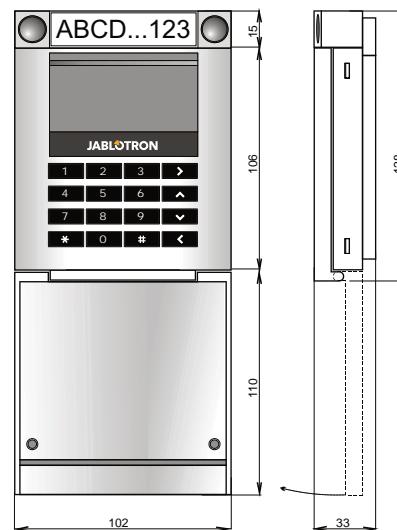

## Nastavení vlastností

Provádí se programem F-Link – karta **Periferie**. Na pozici modulu použijte **Vnitřní nastavení**. Zobrazí se daná sestava s možností nastavit veškeré její dostupné vlastnosti. Vnitřní nastavení je rozděleno do dvou základních záložek: **Segmenty** a **Nastavení**.

V záložce **Segmenty** lze jednotlivým připojeným segmentům nastavit požadované funkce (ovládání sekcí, signalizace stavu sekcí, vyvolání tísňového poplachu, ovládání PG výstupu, signalizace stavu PG výstupu aj.).

### Společný segment

nastavení a popis funkce Jedna z dalších funkcí segmentu je tzv. **Společný segment** (lze nastavit až 2 na jedné sestavě). Ten simuluje současný stisk několika segmentů fyzicky umístěných na této konkrétní sestavě a ovládajících sekce. Výběr sekcí přiřazených společnému segmentu se provádí v F-Linku – karta **Periferie**, na pozici modulu zvolte **Vnitřní nastavení**, záložka **Segmenty** a výběrem u daného segmentu zvolte funkci nazvanou **Společný segment A (B)**. Dále pak vyberte segmenty, které budou ovládány najednou a to v nově zobrazené záložce **Společný segment**.

### Poznámka:

modul musí obsahovat minimálně 3 segmenty na tuto funkci.

Funkce společného segmentu se chová tak, že po stisku tlačítka na společném segmentu se hromadně zajistí / odjistí zvolené segmenty. V případě, že stav segmentů ovládaných ze **Společného segmentu** je různý, dojde po jeho použití k zajistění / odjistění zbyvajících segmentů. Pokud má některý z vybraných segmentů povolené Cárcečné zajistění, pak **Společný segment** toto respektuje: 1. stisk tlačítka **Zajisti** = cárcečné zajistění, 2. Stisk tlačítka **Zajisti** = plně zajistění. Funkci **Společného segmentu** není vhodné kombinovat s funkcí **Sekce / Společná sekce**.

Indikace **Společného segmentu**: všechno odjistěno = zelená, jakkoliv zajistěno (cárcečně zajistěno) = žlutá, všechno plně zajistěno = červená.

# JA-114E Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou

V záložce **Nastavení** lze upravit zbylé parametry modulu, jako jsou akustická signalizace, intenzita svitu, funkce RFID čtečky, nastavení optické a akustické indikace, zobrazení na displeji aj. Podrobnosti o nastavení najdete v instalacním manuálu ústředny a v bublinové návodě programu F-Link.

## Optická signalizace

**Aktivační tlačítko** - indikuje stav systému. Nesvítí – režim spánku, zeleně svítí – vše v pořádku, zeleně bliká – probíhá autorizace, červeně bliká – probíhá poplach, žlutě svítí – porucha, žlutě bliká - nenaučeno do systému, žlutý dvojblik – Servis.

**Poznámka:** Aktivační tlačítko ve stavu Servis nesignalizuje aktivaci sabotážního kontaktu modulu.

**Segmenty** - nesignalizují, pokud je systém v servisu nebo pokud má segment funkci Žádná. Optická indikace PG na segmentu může být invertována. Segmenty signalizují vždy, dokud nebude detekováno odpojení elektrické sítě, pak se toto nastavení automaticky vypne.

Probouzení sestavy je nastaviteľné v šesti úrovňích:

- Indikuje trvale** – Indikuje trvale, v případě výpadku sítového napájení se přepne o úroveň níže. Po obnově napájení, opět indikuje trvale.
- Změnou stavu sekce - klávesnice** – modul indikuje po změně stavu sekce / PG. Změna stavu je indikována pouze na daném segmentu. Přichodové zpoždění a poplach je indikován celým modulem.
- Změnou stavu sekce - segment** – modul indikuje po změně stavu sekce / PG. Změna stavu segmentu, přichodové zpoždění a poplach je indikován pouze na daném segmentu.
- Změnou stavu segmentu** – modul indikuje po změně stavu segmentu (zajištění, odjištění, zapnutí PG, vypnutí PG). Změna stavu je indikována pouze na daném segmentu.
- Přichodem a poplachem** – modul indikuje přichodové zpoždění a poplach na daném segmentu.
- Pouze po stisku** – modul opticky i akusticky indikuje až po otevření předního krytu, stisku klávesy nebo segmentu.

## Akustická signalizace

Nastavuje se bez závislosti na optické signalizaci a usínání modulu. Modul dokáže signalizovat přichodové a odchodové zpoždění nebo poplach. Po dobu platnosti autorizace se akustická signalizace odchodového zpoždění umlčuje. K trvalému ztišení dojde stiskem aktivačního tlačítka. Přichodové zpoždění a poplachy signalizuje do konce nastaveného času pouze, nedojde-li ke stisku aktivačního tlačítka.

## Technické parametry

Napájení	ze sběrnice ústředny (9...15 V)
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	15 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	50 mA
Každý další ovládací segment	0,5 mA
Frekvence RFID	125 kHz
Rozsah pracovních teplot	-10 až +40 °C
Prostředí dle ČSN EN 50131-1	II. vnitřní všeobecné
Klasifikace dle	stupeň 2
Dále splňuje	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3 ČSN ETSI EN 300330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, EN 60950-1 ČTÚ č. VO-R/10/05.2014-3

Podmínky provozování



Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb. a 481/2012Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na [www.jablotron.cz](http://www.jablotron.cz) v sekci poradenství.



**Poznámka:** Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na [www.jablotron.cz](http://www.jablotron.cz).